NÁVOD K MONTÁŽI BOUDY S PLOCHOU STŘECHOU

SADA OBSAHUJE:

- 4X stěna
- Podlaha
- Střecha na pantech
- Šrouby

<u>MONTÁŽ BOUDY</u>

Krok 1

Ke stěně s otvorem přiložíme kolmo z jedné strany delší stěnu a přišroubujeme je k sobě pomocí tří šroubů. Totéž opakujeme s druhou delší stěnou.

Krok 2


K sestavě přiložme zadní stěnu a přišroubujeme pomocí šesti šroubů – po třech na každou stranu.

Krok 3

Postavíme stěny na podlahu a přišroubujeme po 3 šroubech na každou stěnu, přišroubují se od spodu podlahy, jako na obrázku.

Krok 4

Střechu přišroubujeme pomocí pantů (závěsů) na zadní nebo boční stěnu boudy.

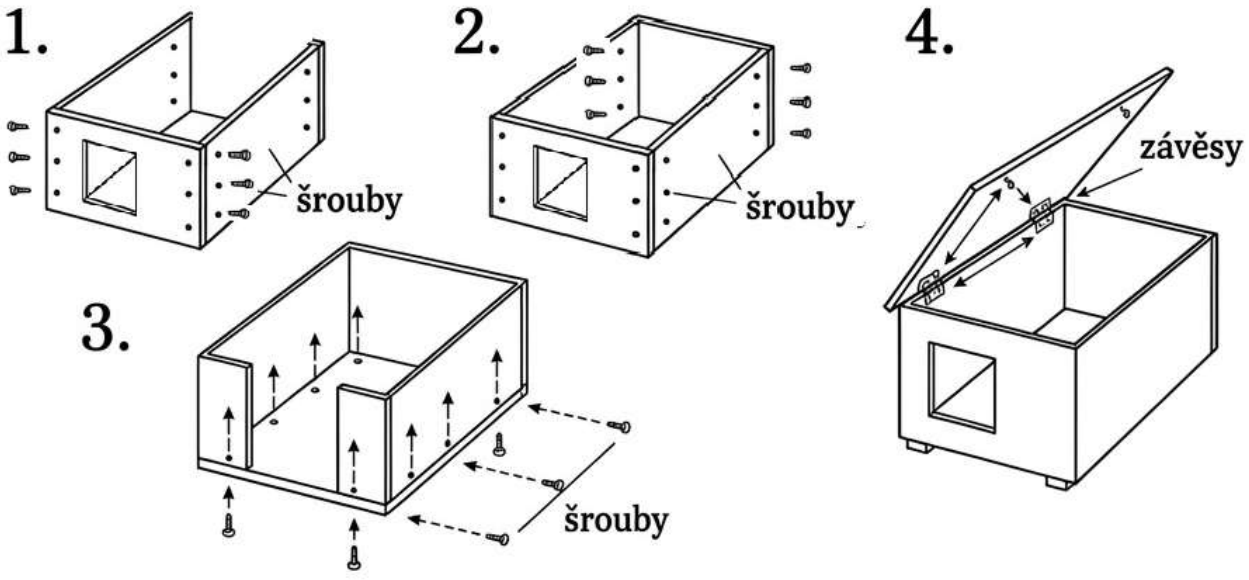

NÁVOD K MONTÁŽI PŘEDSÍNĚ

SADA OBSAHUJE:

- Předsíň

MONTÁŽ PŘEDSÍNĚ

Krok 1

Ke spodní části podlahy boudy, ze strany stěny s otvorem (vstupem), přišroubujeme dvě lišty tak, aby vyčnívaly ven.

Krok 2

Na vyčnívající lišty postavíme předsíň a zašroubujeme šrouby do těchto lišt tak, aby se předsíň pevně spojila s boudou.

Krok 3

Zašroubujeme také dva šrouby do vyčnívající lišty u stěny předsíně, která se nachází přímo u otvoru boudy.

